

Quick Installation Guide

- 1 Download the Meross app.



- 2 Plug Meross Smart Plug into an outlet near main Wi-Fi.*

* Proximity to main Wi-Fi is only required during the initial setup process.

* Meross Smart Plug only supports 2.4GHz networks.

- 3 Open Meross app and simply follow the setup wizard for configuration.



- 4 Relocate Meross Smart Plug into a desired outlet, no configuration is required.

LED and Button Rules

LED

- Solid amber:** Initialization/ Reset/ Firmware upgrading mode.
- Flashing amber and green slowly:** Configuration mode.
- Flashing green rapidly:** Wi-Fi connecting mode.
- Solid green:** Successfully connected, and the socket is at ON status.
- Solid red:** No Internet connection, and the socket is at ON status.
- Off:** The socket is at OFF status or the Meross Smart Plug is powered off.

Button

Press to turn the socket ON or OFF. Press and hold (for 5 seconds) until LED is lit a solid amber to initiate factory reset process.

Frequently Asked Questions

At Meross we strive to assure your satisfaction. We apologize for any inconvenience with the installation or operation of the Smart Plug and are happy to assist at support@meross.com.

- 1 What devices can I control with the Meross Smart Plug?
You can control lights, fans, humidifiers, portable heaters and any small appliances in accordance with Meross Smart Plug's specifications (Up to 10A/13A/16A/16A output for AU/UK/EU/FR version respectively).
- 2 What should I do when the LED is lit a solid red?
A solid red indicates no internet connection. You can troubleshoot the following:
 - Check the main Wi-Fi's internet connection.
 - Make sure that main Wi-Fi's password hasn't been changed.
 - Make sure your Meross Smart Plug is not too far from the main Wi-Fi.
 - Factory reset Meross Smart Plug and try to add it again.
- 3 How do I pair my Meross devices with Amazon Alexa or Google Assistant?
Visit Account->Amazon Alexa or Google Assistant page within Meross app for pairing instructions.

Guía de Instalación Rápida

- 1 Descargar la aplicación Meross.




- 2 Enchufe el enchufe inteligente Meross en un tomacorriente cerca del Wi-Fi principal.*

* La proximidad al Wi-Fi principal solo se requiere durante el proceso de configuración inicial.

* El enchufe inteligente Meross sólo es compatible con las redes de 2.4GHz.

- 3 Abra la aplicación Meross y simplemente siga el asistente de configuración incorporado para la configuración.

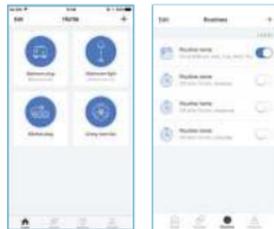

- 4 Reubique el enchufe inteligente Meross en una toma de corriente deseada, no se requiere configuración.

LED y Botón Reglas

LED

- Ámbar sólido:** Modo de inicialización/restablecimiento/actualización de firmware.
- Ámbar parpadeante y verde lentamente:** Modo de configuración.
- Verde intermitente rápidamente:** Modo de conexión Wi-Fi.
- Verde sólido:** Conectado con éxito, y el enchufe está encendido.
- Rojo sólido:** Sin conexión a Internet, y el enchufe está encendido.
- Apagado:** El enchufe está cerrado o el enchufe inteligente Meross está apagado.

Botón

Pulse este botón para encender o apagar el enchufe. Mantenga presionado (durante 5 segundos) hasta que el LED se encienda de color ámbar sólido para iniciar el proceso de restablecimiento de fábrica.

Preguntas Más Frecuentes

En Meross nos esforzamos por asegurar su satisfacción. Nos disculpamos por cualquier inconveniente con la instalación u operación del Wi-Fi enchufe y nos complace ayudarlo en support@meross.com.

- 1 ¿Qué dispositivos puedo controlar con el enchufe inteligente?
Puede controlar luces, ventiladores, humidificadores, calentadores portátiles y cualquier dispositivo pequeño de acuerdo con las especificaciones del enchufe inteligente Meross (Hasta 10A/13A/16A/16A de salida para la versión de AU/UK/EU/FR respectivamente).
- 2 ¿Qué debo hacer cuando el LED se ilumina en rojo sólido?
Un rojo sólido indica que no hay conexión a Internet. Puede solucionar los siguientes problemas:
 - Verifique la conexión a internet de Wi-Fi principal.
 - Asegúrese de que la contraseña del Wi-Fi principal no haya sido modificada.
 - Asegúrese de que su enchufe inteligente Meross no esté demasiado lejos del Wi-Fi principal.
 - Inicia el proceso de restablecimiento de fábrica del enchufe inteligente Meross e intente agregarlo de nuevo.
- 3 ¿Cómo emparejo mis dispositivos Meross con Amazon Alexa o el Asistente de Google?
Accede Account-> Amazon Alexa o Google Assistant dentro de la aplicación Meross para obtener instrucciones sobre el emparejamiento.

Guide d'installation rapide

- 1 Téléchargez l'application Meross.




- 2 Branchez Meross Smart plug sur une prise près du Wi-Fi principal.*

* La proximité de la connexion Wi-Fi principale n'est requise que pendant le processus d'installation initial.


* Meross Smart plug ne supporte que les réseaux 2.4 GHz.

- 3 Ouvrez l'application Meross et suivez simplement l'Assistant d'installation pour la configuration.

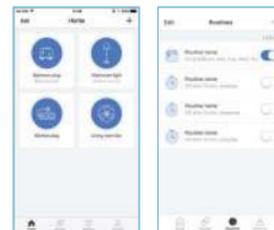

- 4 Délocalisez Meross Smart plug sur une prise désirée, aucune configuration n'est requise.

Dispositions des voyants LED et des touches

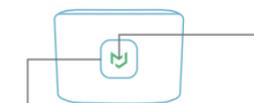

Voyant LED
Ambre continu: Initialisation/Réinitialisation/mode de mise à niveau du firmware.
Clignotant lentement en ambre et vert: Mode de connexion Wi-Fi.
Vert continu: Connecté avec succès et la prise est en marche.
Rouge continu: Pas de connexion Internet, et la prise est en marche.
Éteint: La prise est en arrêt ou la Meross Smart Plug est éteinte.

Bouton
Appuyez pour activer ou désactiver la prise.
Pressez et maintenez enfoncée la touche (pendant 5 secondes) jusqu'à le voyant d'état en ambre continu pour lancer le processus de réinitialisation d'usine.

Foire aux questions

Chez Meross, nous nous efforçons pour garantir la satisfaction. Nous nous excusons pour tout inconvénient avec l'installation ou le fonctionnement Meross Smart Plug, et sont heureux de vous aider par support@meross.com.


- Quels périphériques puis-je contrôler avec le Meross Smart Plug ?**
Vous pouvez contrôler les lumières, ventilateurs, humidificateurs, appareils de chauffage portatifs, et tout petit électroménager conformés aux spécifications de Meross Smart Plug (sortie jusqu'à 10A/13A/16A/16A pour les versions AU/UK/EU/FR respectivement).
- Que dois-je faire lorsque le voyant est allumé en rouge continu ?**
Vous pouvez résoudre le problème en suivant:
 - Vérifiez la connexion Internet Wi-Fi principale.
 - Assurez-vous que le mot de passe du Wi-Fi principal n'a pas été modifié.
 - Assurez-vous que votre Meross Smart Plug n'est pas trop loin du Wi-Fi principal.
 - Réinitialisez les paramètres d'usine du Meross Smart Plug et essayez de l'ajouter à nouveau.
- Comment jumeler mes appareils Meross à Amazon Alexa ou à Google Assistant ?**
Visitez mon compte → la page Amazon Alexa ou Google Assistant dans l'application Meross pour les instructions d'appariement.

Guida Rapida d'Installazione

- Scarica l'app Meross.




- Inserisci Meross Smart Plug in una presa vicina al Wi-Fi principale.*
 * La vicinanza al Wi-Fi principale è richiesta solo al processo dell'installazione iniziale.
 * Meross Smart Plug supporta solo rete a 2.4GHz.
- Apri l'app Meross e segui semplicemente l'installazione guidata per la configurazione.

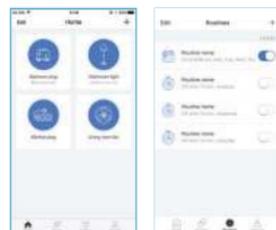

- Sposta Meross Smart Plug in una presa desiderata, non è richiesta alcuna configurazione.

LED e Regole del Pulsante



LED
Arancione fissa: Inizializzazione/Reset/ Modalità di aggiornamento del firmware
Lampeggia lentamente in arancione e verde: Modalità di configurazione
Lampeggia rapidamente in verde: Modalità di connessione Wi-Fi.
Verde fisso: Connesso con successo e la presa è in stato ON.
Rosso fisso: Nessuna connessione a Internet, la presa è in stato ON.
Spento: La presa è in stato OFF or Meross Smart Plug è spento.

Pulsante
Premi per attivare o disattivare la presa.
Premi e tieni premuto (per 5 secondi) finché LED risulti il colore arancione fissa per avviare il reset di fabbrica.

Domande Più Frequenti

A Meross ci impegniamo di assicurare la vostra soddisfazione. Ci scusiamo per eventuali disagi che potrebbero verificarsi nell'installazione o funzionamento di Smart Plug e siamo felici di aiutarvi sul sito support@meross.com.


- Quali dispositivi posso controllare con Smart Plug ?**
È possibile controllare luci, ventilatori, umidificatori, riscaldatori portatili e piccoli elettrodomestici secondo le specifiche di Meross Smart Plug (uscita fino a 10A/13A/16A/16A rispettivamente per la versione AU/UK/EU/FR).
- Cosa devo fare quando LED risulta il colore rossa fissa?**
Il colore rosso fissa indica che non c'è la connessione a Internet. È possibile risolvere i problemi seguenti:
 - Controlla la connessione Internet principale del Wi-Fi.
 - Assicurati che la password del Wi-Fi non sia stata cambiata.
 - Assicurati che Meross Smart Plug non sia troppo lontano dal Wi-Fi principale.
- Come accoppio i miei dispositivi Meross con Amazon Alexa o Google Assistant?**
Visita Account → Amazon Alexa o la pagina dell'Assistente Google all'interno dell'app Meross per le istruzioni di abbinamento.

Schnellinstallationsanleitung

- Laden Sie die Meross App herunter.




- Stecken Sie die Meross Intelligente Steckdose in eine Steckdose in der Nähe des Haupt-WLAN.*
 * Die Nähe zum Haupt-WLAN ist nur während der anfänglichen Einrichtung erforderlich.
 * Meross Intelligente Steckdose unterstützt nur 2.4 GHz Netzwerke.
- Öffnen Sie die Meross App und folgen Sie einfach dem integrierten Einrichtungsassistenten für die Konfiguration.

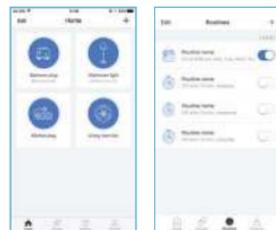

- Versetzen Sie die Meross Intelligente Steckdose in eine gewünschte Steckdose, die Konfiguration ist nicht erforderlich.

LED und Taste Regeln



LED
Fest gelb: Initialization/Reset/ Firmware Aktualisierend.
Gelb und grün langsam blinkend: Konfigurierend.
Grün schnell blinkend: WLAN Verbindend.
Fest grün: Erfolgreich verbunden, und die Steckdose ist im ON-Status.
Fest rot: Keine Internetverbindung, und die Steckdose ist im ON-Status.
Off: Die Steckdose ist im OFF-Status oder die Meross Intelligente WLAN Steckdose ist ausgeschaltet.

Taste
Drücken Sie, um die Steckdose ein- oder auszuschalten.
Halten Sie (5 Sekunden) gedrückt, bis die LED fest gelb blinkt, um die Werkseinstellung einzuleiten.

Häufig Gestellte Fragen

Bei Meross bemühen wir uns um Ihre Zufriedenheit. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten bei der Installation oder Bedienung der Steckdose und helfen Ihnen gerne unter support@meross.com.

- Welche Geräte kann ich mit der Mini Intelligenen WLAN Steckdose steuern?**
Sie können die Lampen, Ventilatoren, Luftbefeuchter, tragbare Heizgeräte und alle Kleingeräte gemäß den Meross Intelligente Steckdose Spezifikationen steuern (Bis zu 10A/13A/16A/16A Ausgang für die AU/UK/EU/FR Version).
- Was soll ich tun, wenn die LED fest rot blinkt?**
Ein festes Rot zeigt keine Internetverbindung an. Sie können Folgendes beheben:
 - Überprüfen Sie die Internetverbindung des Haupt-WLAN.
 - Stellen Sie sicher, dass das Passwort des Haupt-WLAN nicht geändert wurde.
 - Stellen Sie sicher, dass Ihre Meross Intelligente Steckdose nicht zu weit vom Haupt-WLAN entfernt ist.
 - Setzen Sie Meross Intelligente Steckdose auf die Werkseinstellung zurück und versuchen Sie es erneut hinzuzufügen.
- Wie verbinde ich meine Meross Geräte mit Amazon Alexa oder Google Assistant?**
Besuchen Sie Konto → Amazon Alexa oder Google Assistant Seite in der Meross App für Paarungsanweisungen.